

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

CONDICIONES

- La garantía cubre todas las posibles averías producidas por defecto de fabricación o defecto de los materiales empleados en la construcción del aparato.
- La duración de la garantía es de **1 año** a partir de la fecha de compra para los componentes y mano de obra.
- Para que este certificado de garantía sea válido deberá haber sido cumplimentado por el Comercio vendedor, quien especificará los siguientes datos: **modelo, fecha de venta, nombre del comprador y estampación del sello comercial.**
- La garantía pierde su validez por:
 - Usar el aparato de forma indebida a la especificada en el folleto de instrucciones o hacerlo abusivamente (uso semi-industrial).
 - Averías producidas por golpes, caídas, aplastamientos, destrucción por fuego, inundación del aparato o deterioros producidos por cal.
 - Desarme del aparato o manipulación por personal ajeno al Servicio Técnico de MAGEFESA.
- La garantía no cubre los accesorios perecederos, como son bolsas de papel, jarras de cristal, filtros, cuchillas, gomas de olla, etc.
- El titular de la garantía tiene todos los derechos mínimos reconocidos por la ley.

■ GUÍA DE USO BÁSICO

Los tratamientos de calor sólo deben realizarse sobre cabellos sanos. No es aconsejable para melenas frágiles o que han sufrido recientemente una decoloración agresiva que haya podido debilitarlos.

Utilice la plancha de pelo sobre el cabello seco.

Para conseguir un estilo perfecto, el pelo debe de estar limpio y sin ningún tipo de producto, crema, mascarilla, etc. (por supuesto, este alisador puede ser siempre utilizado para un retoque rápido en cualquier momento).

Para empezar el alisado el pelo debe estar separado en mechones y se trabajará mechón a mechón estirando el pelo desde la raíz hacia las puntas.

Sitúe la plancha de pelo aproximadamente a 1cm. del cuero cabelludo y manténgalo presionado aproximadamente de 5 a 10 segundos si tiene el pelo fino o de 10 a 12 segundos si tiene el pelo mas grueso. Poco a poco vaya soltando la pinza y déjela ir resbalando sobre el pelo. Sujete cada mechón de pelo por las puntas y alise mechón a mechón desde la raíz hacia las puntas. Durante esta operación deberá de mantener el mechón de pelo recto para evitar que se formen ondas localizadas. Empezee alisando los mechones de la nuca hacia la coronilla, siguiendo con los laterales de izquierda - derecha o viceversa, y terminando con la parte superior de la cabeza.

Repita esta operación tantas veces como sea necesario.

Cepille el pelo con un peine posteriormente para obtener un alisado perfecto. Después de utilizarlo recuerde siempre desenchufar el aparato.

Le recomendamos la siguiente tabla:

Tipo de pelo	Temperatura
Fino, poroso, teñido, decolorado.	120°C - 140°C
Normal (para alisar).	160°C - 180°C
Para estilizar el peinado (ondas, rizos...).	180°C - 230°C

Cuanto más alta sea la temperatura, más rápido conseguirá un estilizado alisado.

Cuando utilice la temperatura máxima pase únicamente una vez las planchas por el mismo mechón de cabello.

Auto apagado: por seguridad, el aparato se apagará automáticamente al cabo de 60 minutos.

■ ESPECIAL ATENCIÓN

Su nuevo alisador está diseñado con placas de titanio para ofrecer un mayor cuidado para su pelo.

Cuando lo enchufe y lo utilice por primera vez, podría producirse una pequeña cantidad de humo y olor. Esto no representa ningún peligro para el usuario ni significa que el aparato esté dañado. Cuando lo utilice por primera vez permanezca con el aparato encendido hasta que el posible humo se disperse. Esto durará aproximadamente un minuto.

Apague siempre el aparato:

- Antes de proceder a su limpieza u otra operación de mantenimiento.
- Si no funciona correctamente.
- En cuanto acabe de utilizarlo.
- Si lo deja desatendido, aunque sea momentáneamente.

■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Para proceder a la limpieza apague y desenchufe el aparato. Deje durante unos minutos que se enfríe completamente.
2. Limpie la carcasa exterior y las placas con un trapo ligeramente humedecido. Después séquelo bien
3. No permita que caiga agua o cualquier otro líquido sobre el aparato.
4. Debido a su uso, probablemente el cable se vaya enroscando. Para mantenerlo en buenas condiciones, de vez en cuando estire el cable. No lo enrolle alrededor de la plancha de pelo.

■ ALMACENAMIENTO

1. Compruebe que el aparato se encuentra desconectado y completamente frío, colóquelo en su caja y guárdelo en un lugar seco.
2. No guarde NUNCA el aparato caliente o enchufado.
3. No desconecte nunca tirando del cable o deje que la plancha de pelo cuelgue del cable.

■ RECICLAJE



Al final de la vida del aparato, no lo tire junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.



Plancha de pelo



■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas junto con el justificante de compra y, a ser posible, con el embalaje.


IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Retire cualquier embalaje y pegatinas promocionales antes de utilizar el aparato por primera vez. Este material (plásticos, espumas, bolsas, etc.) puede ser peligroso para los niños. Para evitar riesgo de asfixia mantenga estos embalajes lejos del alcance de los menores.
2. Antes de enchufar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el voltaje de la toma de corriente corresponde con el que está indicado en la placa de características. Si el dispositivo no es de Clase II (II) debe conectar el producto solo a enchufes con toma de tierra. Es un requisito obligatorio para la protección contra choques eléctricos.
3. Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica después de usarlo y/o antes de limpiarlo o si tiene que poner o quitar algún accesorio. Para esto, nunca tire del cable, hágalo desde la clavija.
4. Mantenga el aparato desenchufado para su almacenaje o mientras no se encuentre en uso.
5. No permita que el aparato, sus accesorios o su cable de conexión entren en contacto con superficies calientes o con fuentes de calor.
6. Nunca sumerja el aparato, su cable o enchufe en agua ni en ningún otro líquido. Proteja el cable de conexión contra la humedad.
7. Desenrolle completamente el cable antes de usarlo. No deje que el cable cuelgue ni sobresalga del borde de la mesa para evitar tropiezos o enganchones. Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por un servicio técnico autorizado.
8. No use el aparato si cree que está dañado. En caso de avería o mal funcionamiento no trate de repararlo usted mismo. Lleve el aparato a un servicio técnico autorizado para su revisión y/o reparación.

9. Nunca intente reparar, desmontar o modificar los componentes del aparato. Ante cualquier avería póngase en contacto con Magefesa o el servicio técnico autorizado más cercano.
10. Este aparato debe utilizarse únicamente con los accesorios proporcionados por el fabricante y de acuerdo con los propósitos descritos en este manual.
11. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado. Si utiliza dispositivos o cables alargadores asegúrese que estos cumplen con las normas de seguridad, no están dañados y que son compatibles con el voltaje y potencia del producto.
12. Solo para Europa: Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas a falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión. Para regiones fuera de Europa: Este aparato no ha sido diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que sean instruidos o supervisados por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
13. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños y no deje el aparato desatendido durante su funcionamiento.
14. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no comercial o industrial.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA FUTURAS CONSULTAS**

Magefesa®

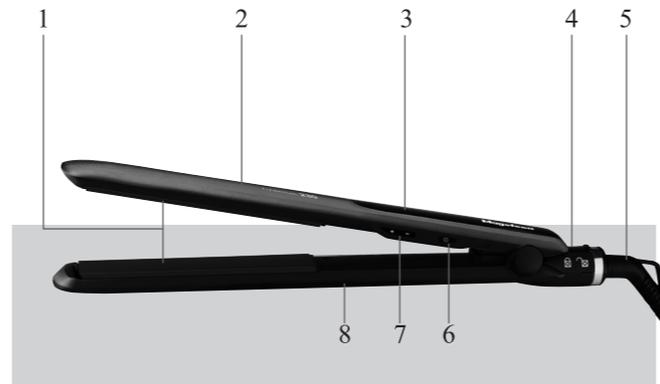

■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Placas. | 5. Conexión giratoria 360°. |
| 2. Mango superior. | 6. Botón de encendido / apagado. |
| 3. Pantalla indicadora LED. | 7. Regulador de temperatura. |
| 4. Bloqueo abierto / cerrado. | 8. Mango inferior. |

■ MODELO

MGF 7550 Plancha de pelo

Magefesa®

■ DATOS TÉCNICOS

Voltaje (V)	→	100-240 V
Frecuencia (Hz)	→	50/60 Hz
Potencia (W)	→	45 W
Pantalla LED		
Placas de titanio		
Auto apagado		
Conexión giratoria 360°		

■ ENCENDIDO

Conecte el aparato a la red y pulse el botón de encendido (6) durante aproximadamente 1 segundo para encenderlo.

Durante el proceso de calentamiento el indicador de temperatura LED (3) se verá de color azul. En su primer encendido, las planchas vienen con una configuración de temperatura de 180°C. Hasta que las placas (1) no alcancen esta temperatura, la luz del indicador (3) será intermitente.

Aproximadamente al cabo de 1 min, la luz dejará de parpadear, las placas (1) alcanzarán la temperatura y ésta se mantendrá estable. Puede empezar a usar entonces el aparato.

Presione sin soltar durante unos segundos sobre el botón + (7) para bloquear la función elegida y aparecerá indicado en la pantalla LED (3). Para desbloquear, simplemente pulse el botón - (7).

Para elegir la temperatura que le convenga, utilice los botones + ó -, los pasos de cambio de temperatura serán de 20°C en 20°C por cada pulsación, en un rango de 120°C (min) hasta 230°C (max).

Magefesa®



MGF
7550

MGF